

*womanizer*<sup>TM</sup>

— THE ORIGINAL —

**PREMIUM**

BEDIENUNGSANLEITUNG

# Hi!

**Schön, dass Du Dich für Womanizer™ entschieden hast.**

Wir heißen Dich willkommen in einer Welt voll sinnlicher Erlebnisse, die Dich und Dein Leben immer wieder aufs Neue bereichern. Mit der Entscheidung für den Womanizer sind Dir nicht nur unvergleichliche Orgasmen sicher – sondern auch ein vollkommen neues Lustgefühl. Feiere Deine Weiblichkeit und genieße Dich. Lass Dir nichts entgehen! Keinen Orgasmus, keine Fantasie, kein Vergnügen. Hab viel Freude mit dem Produkt – und einen Orgasmus nach dem anderen.



**Pleasure Air™ Technology**



**12 Intensitätsstufen**



**Autopilot™**



**Smart Silence™**



**Wasserdicht**



**2 Stimulationsaufsätze  
aus Silikon**



**LED-Anzeige**



**Lautlose Technologie**



**BESCHREIBUNG**

**LADEN**

**KURZANLEITUNG**

**BENUTZUNG**

**TIPPS**


**REINIGUNG**

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

*Hinweis: Bitte lies diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Vergnügen mit Deinem Womanizer™ aufmerksam durch und bewahre sie für eine spätere Verwendung gut auf.*

# BESCHREIBUNG

- A** MAGNETPINS ZUM LADEN
- B** LED-ANZEIGE (LADEZUSTAND/MODUS)
- B1** LED 1
- B2** LED 2
- B3** LED 3
- C** AN/AUS-KNOPF
- D** AUTOPILOT™
- E+** INTENSITÄTSKNOPF KLITORISSTIMULATION (ERHÖHEN)
- E-** INTENSITÄTSKNOPF KLITORISSTIMULATION (SENKEN)
- F** STIMULATIONSAUFSATZ
- G** USB-LADEKABEL MIT LADEKOPF

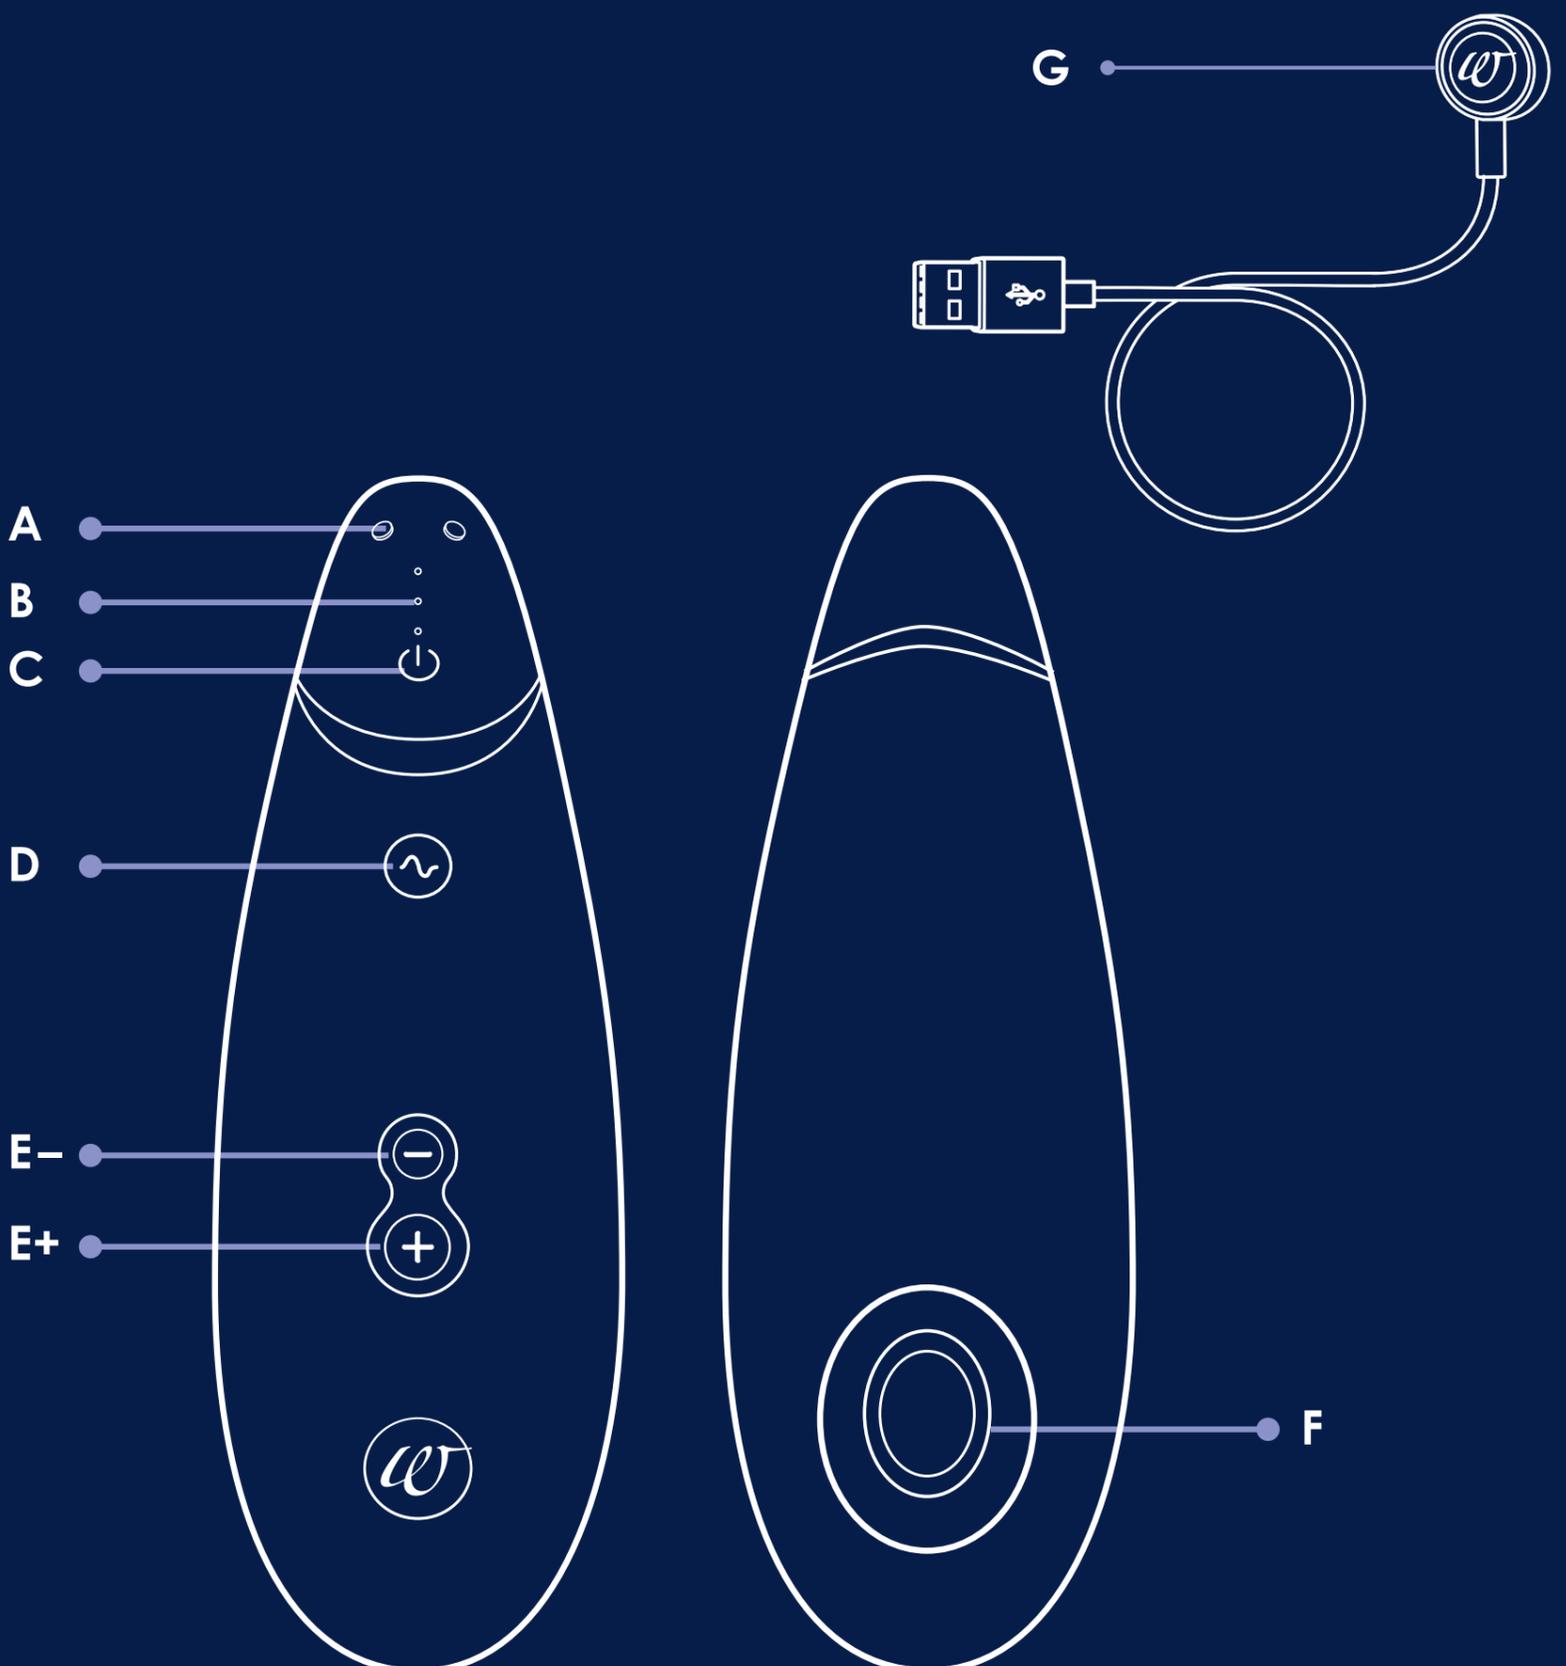

# LADEN

## WARNHINWEIS:

Damit Du von Beginn an viel Freude mit Deinem Womanizer™ hast, solltest Du ein paar Dinge beachten:


Überprüfe vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die lokale Spannungsangabe, da die örtliche Netzspannung die an dem Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.

Tauche das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Spüle Ladegerät und -kabel nicht unter fließendem Wasser ab.

Überprüfe das Stimulationsgerät regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen.

Verwende das Gerät nicht, sollte eine der Komponenten beschädigt sein.

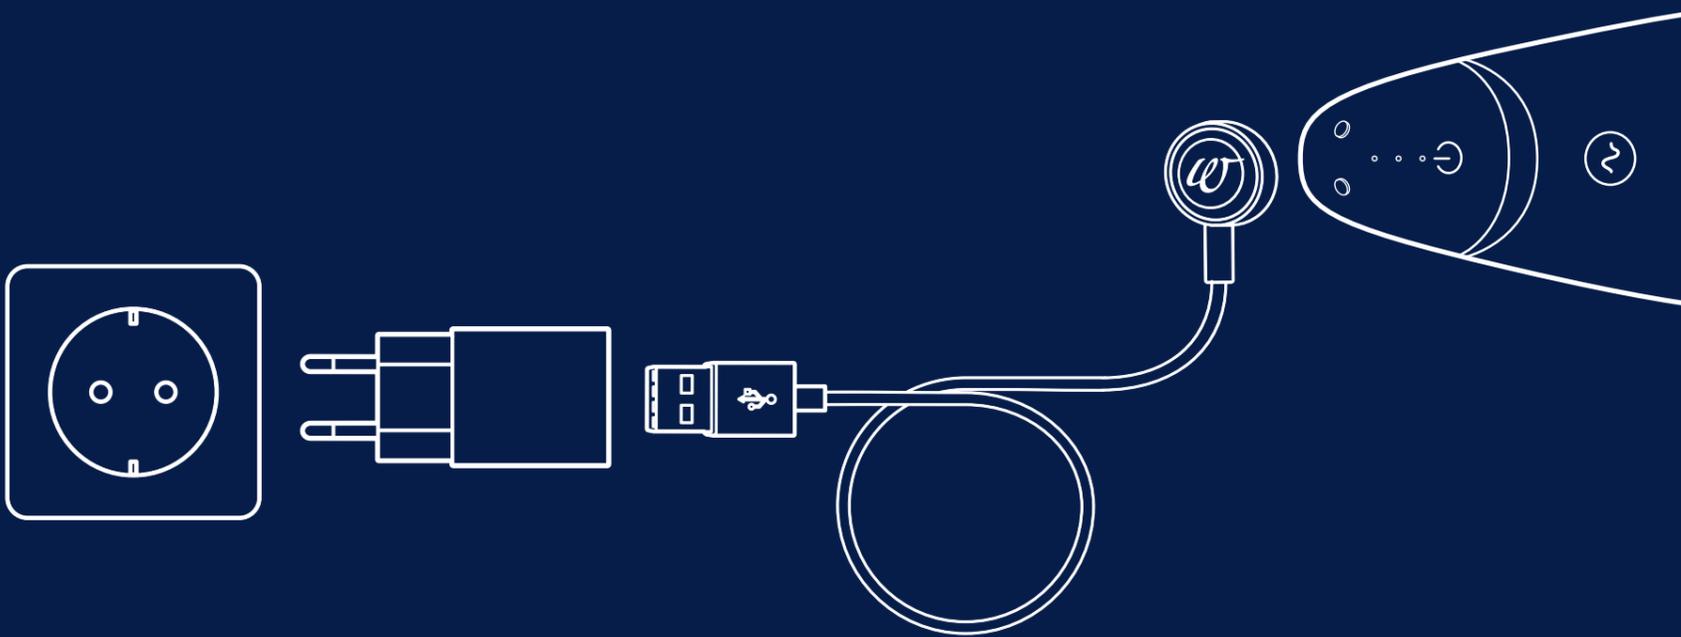

## BITTE BEACHTEN:

Wenn Du den Womanizer™ das erste Mal in Deinen Händen hältst, ist der Akku lediglich für eine kurze Verwendungsdauer vorgeladen. Da durch Umwelteinflüsse eine vollständige Entladung des Akkus stattgefunden haben kann, empfiehlt es sich, den Womanizer vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Der Ladevorgang dauert etwa zwei Stunden. Sollte Dein Womanizer während des Ladevorgangs warm werden, so ist das völlig normal. Nach der Aufladung kannst Du bis zu 240 Minuten sinnliches Vergnügen mit Deinem Womanizer erleben. Dabei hängt die Dauer der tatsächlichen Betriebszeit davon ab, wie intensiv Du Deine Zeit mit dem Womanizer genießt.

## LADEZUSTANDSANZEIGE:

Dein Womanizer verfügt über drei LEDs (B). Sie dienen zweierlei Zwecken: Einerseits zeigen sie den Modus an, in dem sich das Gerät befindet (manueller Modus oder Autopilot™ – hierzu mehr im Kapitel „Benutzung“ – Absatz „Autopilot“), andererseits dienen sie als Ladezustandsanzeige beim Ladevorgang.

Die Ladezustandsanzeige erscheint, sobald Du den Womanizer mit dem An/Aus-Knopf (C) anschaltest.

### **FOLGENDE FÄLLE KÖNNEN AUFTRETEN:**

1. Alle drei LEDs leuchten (B1, B2 und B3).  
Der Akku ist vollständig geladen.
2. Die unteren zwei LEDs leuchten (B1 und B2).  
Der Akku ist zur Hälfte geladen.
3. Die unterste LED blinkt (B1).  
Der Akku ist bald leer.

Du solltest nach den nächsten Anwendungen den Akku Deines Womanizer™ aufladen.

### **BEACHTET FOLGENDE SCHRITTE, WENN DU DEN AKKU DEINES WOMANIZER™ AUFLADEN MÖCHTEST:**

1. Stelle sicher, dass Dein Womanizer und das Ladegerät trocken sind.
2. Verbinde das USB-Ladekabel (G) mit einem geeigneten USB-Anschluss (zum Beispiel Adapter oder PC o. Ä.).
3. Lege den Ladekopf (G) auf die Magnetpins (A) auf.
4. Versichere Dich trotz der magnetischen Anziehung der Pins, dass der Ladekopf (G) optimal auf dem Gerät positioniert ist und Dein Womanizer eine sichere Position zum Laden hat.
5. Während des Ladevorgangs blinken alle drei LEDs nacheinander.
6. Wenn Dein Womanizer aufgeladen ist, leuchten alle drei LEDs gleichzeitig und Du kannst das Ladekabel (G) entfernen.

# KURZANLEITUNG

1.

## ON/OFF

Zwei Sekunden gedrückt halten.


Empfohlene Haltung.



2.



3.

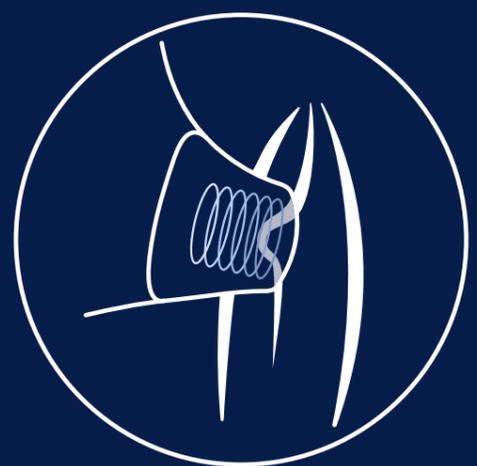

4.

# BENUTZUNG

## HINWEIS:

Entferne vor der Benutzung Deines Womanizer™ bitte vorhandene Piercings oder Schmuck in Deinem Intimbereich.

## MANUELLES HOCH- UND RUNTERSCHALTEN DER INTENSITÄTSSTUFEN:

1. Halte den Knopf (C) zwei Sekunden lang gedrückt, um den Womanizer einzuschalten. Bitte beachte, dass Du beim Anschalten Deines Womanizer den Stimulationsaufsatz nicht berührst, da sonst die Smart Silence™-Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet ist.
2. Spreize die Schamlippen mit den Fingern leicht auseinander und lege so Deine Klitoris frei.
3. Nun kannst Du den Stimulationsaufsatz (F) mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris setzen, sodass diese in der ovalen Öffnung des Stimulationsaufsatzes aufgenommen wird.
4. Sobald der Stimulationsaufsatz perfekt auf Deiner Klitoris sitzt, kann es losgehen – und der Moment gehört ganz Dir. Erlebe ihn, so wie Du es möchtest: Falls Du Dir mehr Intensität wünschst, klicke den Knopf (E+) kurz an – und die Intensität erhöht sich um eine Stufe. Das kannst Du elfmal wiederholen, dann ist die höchste Stufe der Intensität erreicht. Bei jedem Klick leuchten alle drei LEDs auf einmal auf. Hast Du bereits die höchste Stufe erreicht, erkennst Du keine weitere Veränderung der LEDs.
5. Um die Intensität zu verringern, klicke den Knopf (E-) kurz an. Pro Klick verringert sich die Intensität um eine Stufe. Auch hier leuchten bei jedem Klick alle drei LEDs auf einmal auf.
6. Um Deinen Womanizer in der gewünschten Position zu halten, kannst Du auch die Schenkel schließen. Natürlich kannst Du das Gerät auch einfach in der Hand halten.
7. Wenn Dein persönlicher Womanizer-Moment vorbei ist, schaltest Du das Gerät ganz einfach aus, indem Du ca. zwei Sekunden auf den Knopf (C) drückst.

## EIN WICHTIGER HINWEIS:

Bitte verwende bei der Nutzung des Womanizer keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, um Beschädigungen zu vermeiden. Auch Gleitgele auf Silikonbasis sind nicht zu empfehlen. Wenn gewünscht, verwende zusammen mit dem Womanizer lieber ein Gleitgel auf Wasserbasis.

## EIN KLEINER TIPP:

Solltest Du bemerken, dass die Passform des Stimulationsaufsatzes noch nicht optimal ist, so wechsle zwischen beiden im Lieferumfang enthaltenen Stimulationsaufsätzen (S und M), um das für Dich optimale Gefühl zu erzeugen.

# TIPPS

## ENTDECKE NEUE, AUFREGENDE SEITEN AN DEINEM WOMANIZER™ !

### SMART SILENCE™:

Mit Smart Silence ist Dein Womanizer nur dann aktiv, wenn Du ihn auch wirklich an Deiner Klitoris verwendest. Das macht ihn nicht nur im Gebrauch diskreter, sondern für Dich den Genuss außerdem noch angenehmer.

Dein Womanizer startet erst, sobald er die Hautoberfläche berührt. Das funktioniert ganz unabhängig davon, in welchem Modus sich der Womanizer befindet (manueller Modus, Hoch- und Runterschalten der Stufen oder Autopilot™ – siehe nächster Absatz). Die Smart Silence-Funktion startet jederzeit aus der Stufe, die als letzte gewählt wurde, bzw. aus dem Modus der Autopilot-Funktion, der zuletzt bestimmt wurde.

Möchtest Du die Smart Silence-Funktion deaktivieren, hältst Du die beiden Knöpfe (E+) und (E-) für ca. zwei Sekunden gleichzeitig gedrückt. Du merkst, dass das Ausschalten funktioniert hat, wenn Dein Womanizer dauerhaft – d.h. nicht nur beim Aufsetzen auf die Haut – aktiv ist.

### AUTOPILOT™:

Du möchtest komplett loslassen und Dich von Deinem Womanizer verwöhnen lassen? Mit dem Autopilot-Knopf ist das kein Problem mehr. Lass Dich fallen und wähle mit der Taste für die Autopilot-Funktion den Intensitätsmodus.

Drücke den Knopf (D) für den Autopiloten, wenn Du die Autopilot-Funktion aktivieren möchtest.

- Nach der Aktivierung befindest Du Dich automatisch im ersten Modus. Der erste Modus ist ein weicher Modus (SOFT MODE) zwischen den Intensitätsstufen 1 und 4 – hierbei leuchtet die unterste LED (B1).
- Wenn Du den Plus-Knopf (E+) drückst, kommst Du in den mittleren Modus zwischen den Intensitätsstufen 1 und 8 (MEDIUM MODE) – hierbei leuchtet die mittlere LED (B2).
- Mit abermaligem Drücken des Plus-Knopfes (E+) kommst Du in den intensiven Modus zwischen den Intensitätsstufen 1 und 12 (INTENSE MODE) – hierbei leuchtet die oberste LED (B3).

Dein Womanizer steuert sich im Autopiloten im von Dir vorgegebenen Intensitätsbereich selbst. Damit musst Du im Moment Deines Vergnügens nicht mehr die Knöpfe des Womanizer bedienen, sondern erlebst Deinen Orgasmus ganz unvorhergesehen und überraschend neu. Immer und immer wieder – ganz wie Du es magst. Auf diese Weise hilft Dir der Autopilot auch, Deinen Orgasmus länger aufzubauen und ihn so noch intensiver wahrzunehmen.

Wenn Du die Autopilot-Funktion nicht nutzen möchtest, kannst Du sie durch kurzes Drücken des Autopilot-Knopfes deaktivieren. Somit kommst Du automatisch in den manuellen Womanizer-Modus.

Die Standby-Funktion gestaltet für Dich die Handhabung Deines Womanizer besonders akkufreundlich und komfortabel: Bei Nichtverwendung schaltet sich das Gerät innerhalb von fünf Minuten selbst ab.

## LED-DISPLAY MODUS

**MANUELLER MODUS:** Alle drei LEDs leuchten.

---

**AUTOPILOT™:** Nur eine LED leuchtet.

---

Die untere LED leuchtet (B1).	Die mittlere LED leuchtet (B2).	Die obere LED leuchtet (B3).
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

---

Soft Mode

Medium Mode

Intense Mode

---

## LADEZUSTAND

---

FALL 1

FALL 2

FALL 3

---

Alle drei LEDs leuchten  
(B1, B2 und B3).

Die unteren zwei LEDs  
leuchten (B1 und B2).

Die unterste LED blinkt  
(B1).

---








Der Akku ist vollständig  
geladen.

Der Akku ist zur Hälfte  
geladen.

Der Akku ist bald  
leer.

---

# REINIGUNG

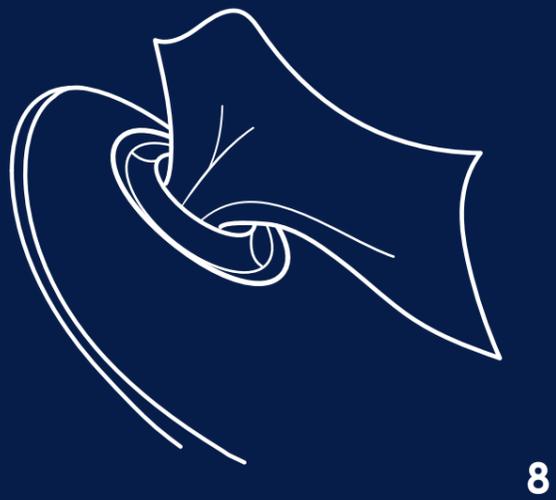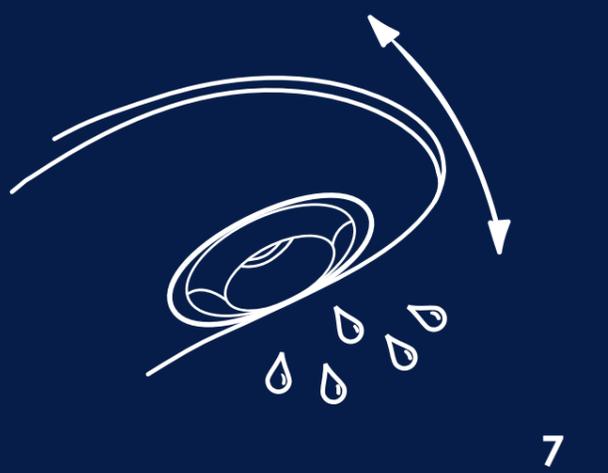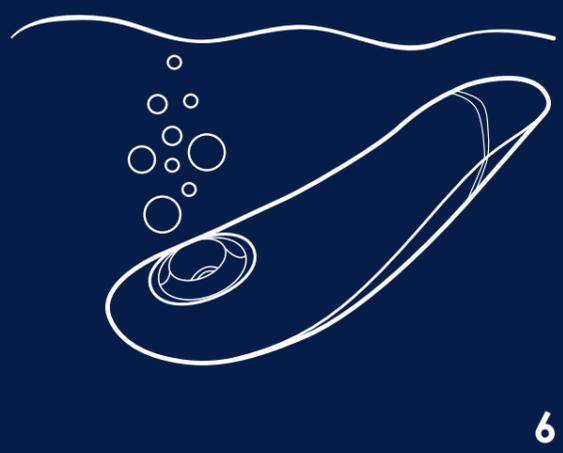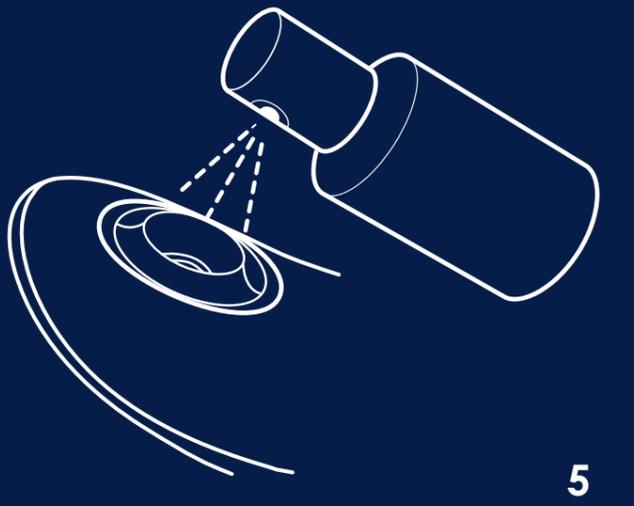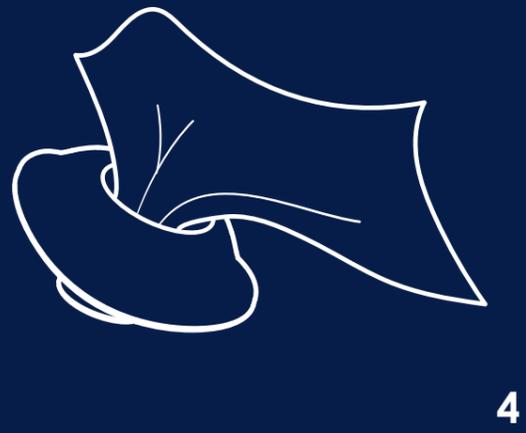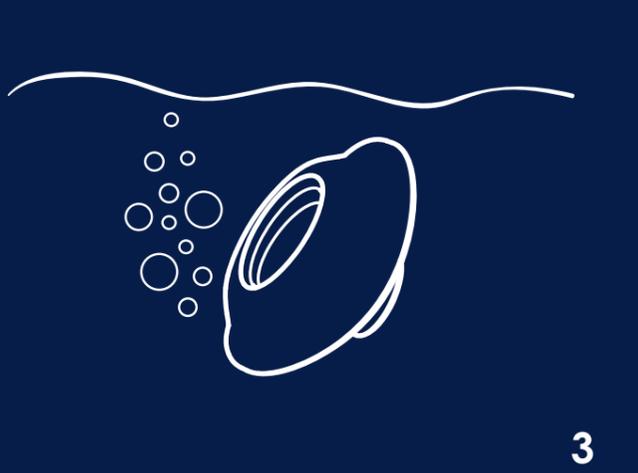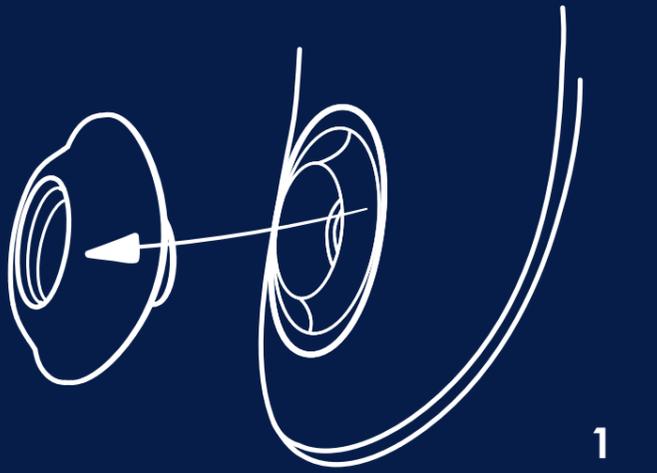

# REINIGUNG

## **SO EINFACH REINIGST DU DEINEN WOMANIZER™:**

Dein Womanizer ist 100% wasserfest und einfach zu reinigen. Für eine ideale Reinigung empfehlen wir, einen Sextoy-Reiniger zu verwenden.

## **BITTE BEACHTEN:**

Beim Wechsel der Stimulationsaufsätze oder für die Reinigung des Womanizer-Kopfs empfiehlt es sich, den Womanizer auszuschalten.

## **DIE REINIGUNG DEINES WOMANIZER™ IN ZEHN EINFACHEN SCHRITTEN:**

1. Versichere Dich, dass das Ladekabel nicht mehr angeschlossen ist.
2. Nimm den Stimulationsaufsatz vom Gerät.
3. Reinige den Stimulationsaufsatz in heißem Wasser und behandle ihn mit Sextoy-Reiniger.
4. Gib anschließend Sextoy-Reiniger in die Druckkammer und lass ihn kurz einwirken.
5. Schalte den Womanizer auf die höchste Stufe und tauche ihn für eine Minute in warmes Wasser.
6. Dann kannst Du den Womanizer ausschütteln.
7. Lass Deinen Womanizer so lange eingeschaltet, bis die durch das Wasser verursachten Geräusche nicht mehr zu hören sind.
8. Schalte nun den Womanizer aus und trockne ihn mit einem Tuch ab.
9. Zusätzlich kannst Du die Druckkammer mit einem Wattestäbchen und Sextoy-Reiniger säubern.
10. Zum Abschluss den Stimulationsaufsatz wieder aufstecken – fertig.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## BENUTZUNG

Reinige Deinen Womanizer™ vor dem ersten Gebrauch, nach jedem Gebrauch sowie bei Anwendung in einem anderen Körperbereich gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern (siehe Kapitel „So einfach reinigst Du Deinen Womanizer“).

## AUFBEWAHRUNG

Lege den gereinigten Womanizer in die Aufbewahrungsbox. Bewahre ihn an einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

## TECHNISCHE DATEN

Modell: Premium / WZ09  
Ladegerät: Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz  
Ausgang: 5 V --- 1 A

## INVERKEHRBRINGER

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin – Deutschland

WOW TECH™ EUROPE GMBH behält sich technische Änderungen und Designänderungen vor, die der Verbesserung des Gerätes dienen.

Hergestellt in 2019. Hergestellt in China.



## WARNHINWEIS

### Zur einwandfreien Verwendung des Produktes weisen wir auf Folgendes hin:

- Halte das Produkt von Kindern, insbesondere Kleinkindern, fern.
- Die Reinigung des Produktes sollte nur nach den hier beschriebenen Schritten durchgeführt werden.
- Setze weder das Produkt noch das Ladegerät über einen längeren Zeitraum direkten Sonnenstrahlen oder UV-Licht aus.
- Vermeide starke Hitze.
- Tauche das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spüle es nicht unter fließendem Wasser.
- Lade das Produkt nicht auf, wenn eine der Komponenten beschädigt ist.

### Solltest Du das Produkt in einem der nachstehenden Fälle verwenden wollen, konsultiere bitte vorher Deinen Arzt:

- während einer Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung.
- bei Hautirritationen/Hauterkrankungen.
- bei anderweitigen gesundheitlichen Problemen.
- bei allergischen Reaktionen Deines Körpers auf das Material.

### Zur sicheren Anwendung des Produktes ist zudem zu beachten:

- Verwende das Produkt niemals länger als 15 Minuten auf einer Stelle.
- Verwende das Produkt nicht, wenn Du einen Herzschrittmacher trägst.
- Verwende das Produkt nur zum vorgesehenen Zweck, zur klitoralen Stimulation.
- Brich die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab.

## AKKU

Das Gerät verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Der Akku darf nicht verbrannt, auseinandergenommen oder Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden. Bei Überhitzung kann der Akku und damit das Gerät beschädigt werden. Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Achte darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Schalte das Stimulationsgerät bei Auftreten eines ungewöhnlichen Geräusches sofort aus und verwende es nicht mehr.

## UMWELTSCHUTZ

### (Hinweise zu Batterien und Elektronikgeräten)

Als Vertreiber von Elektronikgeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Elektronikaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Wir machen Dich zudem darauf aufmerksam, dass Du als Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet bist, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Wirf sowohl Elektronikgeräte als auch Batterien keinesfalls in den Hausmüll. Das nebenstehende Symbol, das auch auf unseren Elektronikartikeln angebracht ist, soll Dich hierauf noch einmal ausdrücklich hinweisen.



Weitere Informationen, insbesondere zur Rückgabe von Batterien und Elektronikaltgeräten, erhältst Du auf unserer Website im Abschnitt „Allgemeine Geschäftsbedingungen“.

## GEWÄHRLEISTUNG

### NORMERFÜLLUNG

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV). Das Gerät ist sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.

### GEWÄHRLEISTUNG UND FREIWILLIGE HERSTELLERGARANTIE

WOW TECH™ EUROPE GMBH übernimmt gegenüber Verbrauchern für Womanizer™-Produkte, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die dem Verbraucher gegenüber seinem Verkäufer zusteht, eine freiwillige Herstellergarantie.

Die Bedingungen zur freiwilligen Herstellergarantie findest Du auf unserer Website im Abschnitt „Garantiebedingungen“.

